


Nusqayıq
uHome kontrolleri
qurylgynyń sıpattamasy

kaz

Инструкция
Контроллер uHome
описание устройства

рус

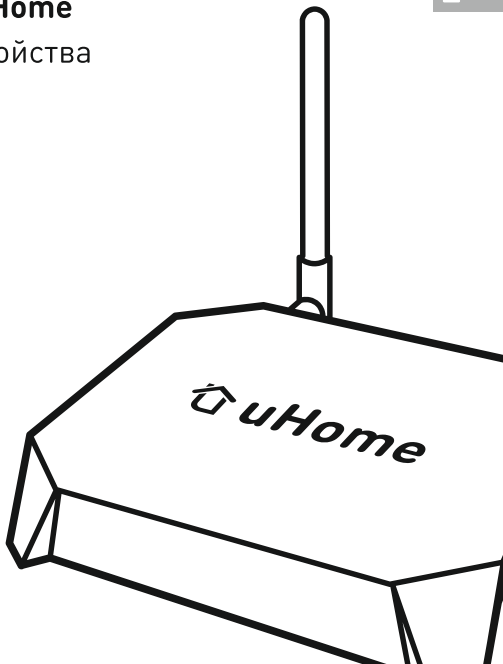



uhome.kz



uHome app



Telegram bot



Ádepi parametrler:

IP: 192.168.0.250:8888

Login: admin

Password: admin

Jınaqtalym

- uHome kontrolleri

- Qýat adapteri

Kirý: 110-240B-50/60Gs

Shyǵý: 5B/2.1A/13Vt max

- USB kabeli


- Pach symy RJ-45

- Zigbee antenasy


- Tirkeý kartasy

- Nusqaýlyq

kaz

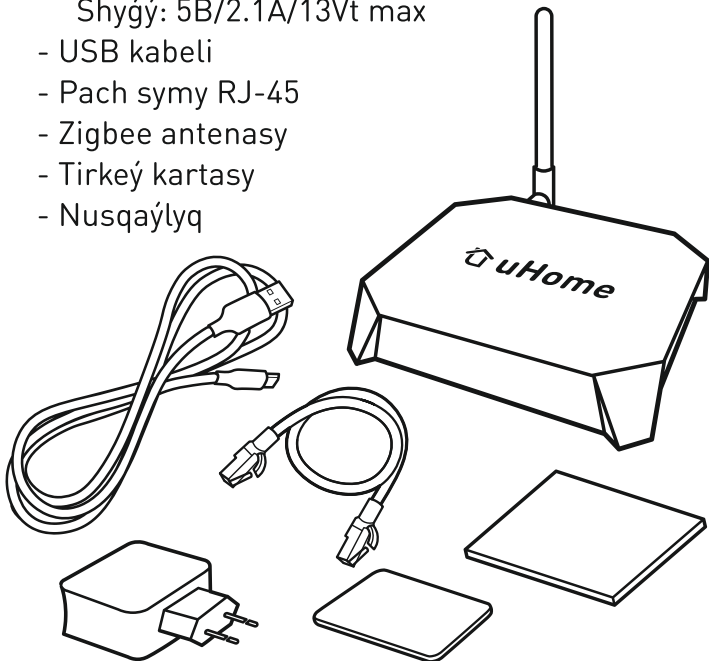

Jalgaýshtar

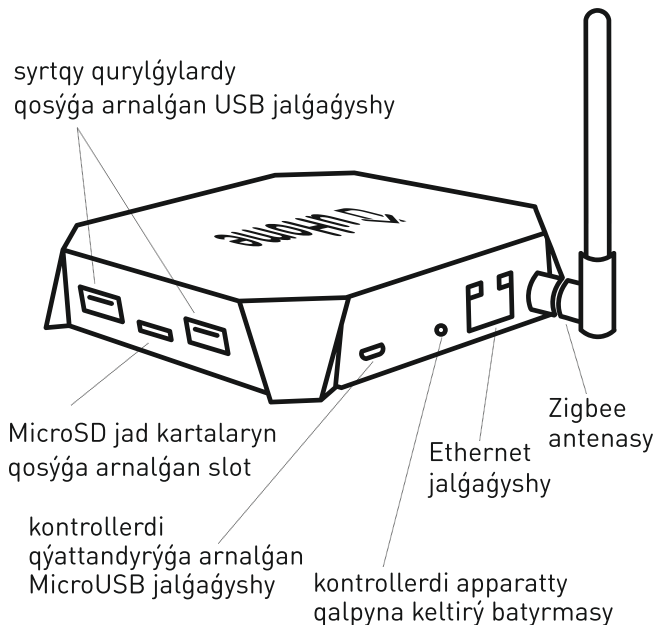

Tehnikalyq sıpattamalary

Úlgi: JetHub H1

Ólshemderi men massasy

Ólshemderi: 100x97x20mm

Salmaǵy: 120g

Negizgi sıpattamalary

Chipset: Amlogic S905w

RAM: 1 GB

Flash: eMMC - 16 GB

Wi-Fi: dual band 2.4/5Ghz

Bluetooth: 5.0

Ethernet: 10/100

Zigbee: CC2652P1

USB: 2x USB 2.0

Jad kartasyna arnalǵan jalǵaǵysh: MicroSD

Qyat jalǵaǵyshy: MicroUSB

Qyat adapteri

Qorǵaǵy klasy: 2

Kiris sıpattamalary:

Kiris kerneyi: 110-240V


Nominaldy jiilik: 50-60Gs

Shyǵy sıpattamalary:

Nominaldy kerney: 5V

Nominaldy tok: 2.1A

Maksimaldy tutyny: 13Vt

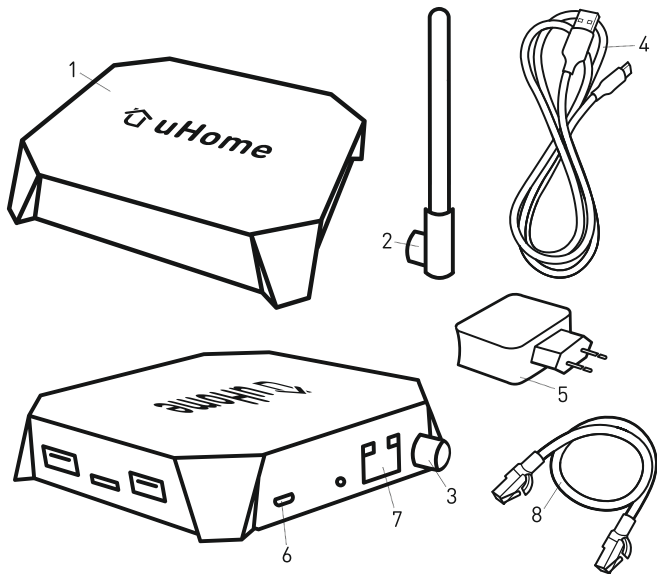

Qosylýy

Kontrollerdi (1-di qaraňyz) jáne Zigbee antenasyn (2-ni qaraňyz) alyňyz. Antenany jalǵaǵyshqa aqyryn buraňyz (3-ti qaraňyz). Qýat kózin qosy úshin USB kabelin (4-ti qaraňyz) qýat adapterine qosyňyz (5-ti qaraňyz). Qýat kabelin kontrollerdiń artqy jaǵyndaǵy MicroUSB jalǵaǵyshyna salyňyz (6-ny qaraňyz). Qýat adapterin 110-220V rozetkasyna qosyňyz. Internet pach symy RJ-45 (8-ti qaraňyz) Ethernet jalǵaǵyshyna qosyňyz (7 -ni qaraňyz).

Qaýipsizdik sharalary

Kontroller men qýat adapterine ylǵaldyń túsýine jol bermeńiz. Olardy dymqyl qolmen ustamańyz jáne ylǵaldylyǵy joǵary jerlerde (mysaly, jyýnatyn bólmede) kontrollerdi paıdalanbańyz.

Kontroller men qýat adapterin tikelei kún sáýlesinde, jylytý qurylgylarynyń nemese mikrotolqyndy peshterdiń janynda qaldyrmańyz.

Kontroller men qýat adapterin bólshektemeńiz.

Qyzmet kórsetý jáne jóndeý tek qyzmet kórsetý ortalyqtarynda júrgizilýi kerek.

Jetkizý jıyntyǵyna kiretin qýat adapterin ǵana paıdalanyńyz. Qýat adapteri kabeliniń synýyna jol bermeńiz.

Kontrollerdiń nemese qýat adapteriniń kez kelgen bóligi zaqymdalǵan nemese aqaýly bolsa, kontrollerdi paıdalanýdy dereý toqtatyńyz, ony rozetkadan ajyratyńyz jáne qoldaý qyzmetine nemese qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasýyńyz.

Kontroller men qýat adapterin balalardyń qoly jetpeitin jerde saқтаńyz.

Paidalaný sharttary

Jabdyq tek úi ishinde $+10$ -nan $+35^{\circ}\text{S}$ -qa deingi temperaturada jáne salystyrmaly ылғалдылғы 20 -dan 80% -ға dein paidalanýға arnalğan.

Qurylғы tirshilikti qamtamasyz etý júielerinde jumys isteýge arnalmağan jáne ony tek kómekshi retinde paidalanýға bolady.

Saqtaýға tek úi-jailarda, zaýyttyq qaptamada, -10 -dan $+35^{\circ}\text{S}$ deingi temperaturada jáne salystyrmaly ылғалдылғы 95% - ға dein ruqsat etiledi. Saqtaý merzimi: 2 jyl.

Tasymaldaý kez-kelgen kólik túrimen jáne kez-kelgen qashyqtyqqa múmkin. Tasymaldaý kezinde kontroller men qýat adapteri zaýyttyq qaptamada bolýy kerek.

Kontroller men qýat adapteri sý ótkizbeitin jáne tolygymen shańnan qorǵalğan emes, sonymen qatar soqqyға qarsy qorǵanys qarastyryлмаған.

Kádege jaratý

Kontroller men qýat adapterin ádettegi turmystyq qaldyqtarmen birge tastaýǵa bolmaidy. Qyzmet merzimi aiaqталǵannan keiin qurylǵy men adapterdi elektronıkany qaita óndeý ornyna jiberińiz.

Kepildik: 1 jyl

Qyzmet etý merzimi: 3 jyl. Óndirýshi osy nusqaýlyqqa sáikes kontroller men

qýat adapterin paidalaný kezinde óndiristik jáne materialdyq aqaýlardyń bolmaýyna kepildik beredi.

Kepildik kelesi jaǵdaılarǵa qoldanyлмаidy:

- Tabıǵı tozý: syzattar, túsinin nemese syrtqy túrinin ózgerýi, túrli-tústi jabynnyń bólinýi jáne t. b.

- Durys paidalanbaý, suıyqtyqpen nemese otpen janasý, mehanıkalyq nemese basqa áser etý nátijesinde paida bolatyn zaqym.

Óndirýshi kontroller men qýat adapterin maqsatsyz paidalaný nemese osy Nusqaýlyqta belgilengen talaptardy buzý saldarynan keltirilgen zian úshin jaýap bermeidi. Aqaýlyq bolǵan jaǵdaıda qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasyńyz.

Taýardy satyp alǵanda, Siz Paidalanýshy kelisiminiń sharttarymen kelisesiz.



uhome.kz



uHome app



Telegram bot



Настройки по умолчанию:

IP: 192.168.0.250:8888

Login: admin


Password: admin

Комплектация

- Контроллер uHome
- Адаптер питания
Вход: 110-240В-50/60Гц
Выход: 5В/2.1А/13Вт max
- Кабель USB
- Патч-корд RJ-45
- Антенна Zigbee
- Карта регистрации
- Инструкция



Разъёмы

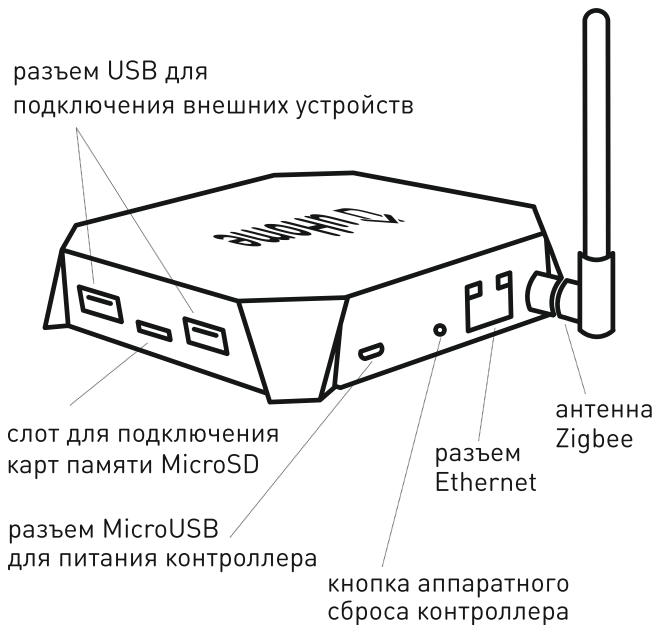

Технические характеристики

Модель: JetHub H1

Размеры и масса

Габариты: 100x97x20мм

Масса: 120г

Основные характеристики

Чипсет: Amlogic S905w

RAM: 1 GB

Flash: eMMC - 16 GB

Wi-Fi: dual band 2.4/5Ghz

Bluetooth: 5.0

Ethernet: 10/100

Zigbee: CC2652P1

USB: 2x USB 2.0

Разъем для карт памяти: MicroSD

Разъем питания: MicroUSB

Адаптер питания

Класс защиты: 2

Входные характеристики:

Входящее напряжение: 110-240В


Номинальная частота: 50-60Гц

Выходные характеристики:

Номинальное напряжение: 5В

Номинальный ток: 2.1А

Максимальное потребление: 13Вт

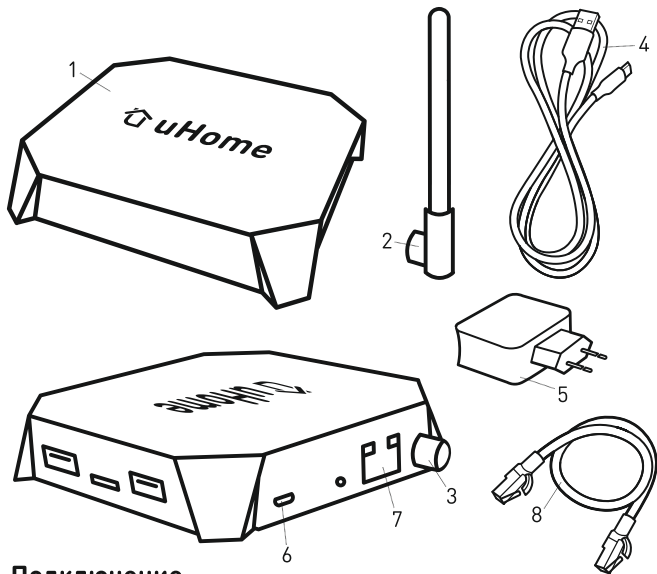

Подключение

Возьмите контроллер (см. 1) и антенну Zigbee (см. 2). Аккуратно прикрутите антенну в разъем (см. 3). Для подключения источника питания, подключите кабель USB (см. 4) в адаптер питания (см. 5). Вставьте кабель питания в разъем MicroUSB (см. 6), находящийся на задней панели контроллера. Подключите адаптер питания в розетку 110-220V. Подключите патч-корд RJ-45 (см. 8) в разъем Ethernet (см. 7).

Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги в контроллер и адаптер питания. Не трогайте их мокрыми руками и не пользуйтесь контроллером в местах с повышенной влажностью (например, в ванной).

Не оставляйте контроллер и адаптер питания под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не разбирайте контроллер и адаптер питания. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.

Пользуйтесь только адаптером питания, который входит в комплект поставки. Не допускайте переломов кабеля адаптера питания.

При повреждении или неисправности какой-либо части контроллера или адаптера питания немедленно прекратите использовать контроллер, отключите его от розетки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните контроллер и адаптер питания в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации

Оборудование предназначено для использования только внутри помещений при температуре от +10 до +35°C и при относительной влажности от 20 до 80%. Устройство не предназначено для работы в системах жизнеобеспечения и может использоваться только как вспомогательное

Хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре от -10 до +35°C и при относительной влажности до 95%. Срок хранения: 2 года.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки контроллер и адаптер питания должны находиться в заводской упаковке.

Контроллер и адаптер питания не являются водонепроницаемыми и полностью пылезащищенными, также не предусмотрена противоударная защита.

Утилизация

Контроллер и адаптер питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте устройство и адаптер в пункт утилизации электроники.

Гарантия: 1 год

Срок службы: 3 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании контроллера и адаптера питания в соответствии с этой инструкцией.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ: царапины, изменение цвета или внешнего вида, отслоение цветного покрытия и т.п.
- Повреждения, возникшие в результате неправильного использования, контакта с жидкостью или огнём, механического или другого воздействия.

Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вызванный использованием контроллера и адаптера питания не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией.

В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Покупая товар, вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения.

Qurmetti satyp alýshy!

Túsinispeýshilikterdi boldyрмаý úshin kontrollerdiń Nusqaýlaryn muqiat zerdelep, kepildik qyzmet kórsetý Talonynyn durystoltyrylganyn tekserýdi suraimyz.

Kepildik merzimi "Tutynýshylardyń quqyqtaryn qorǵaý týraly Zańǵa" sáikes belgilenedi.

Kepildik sharttary

Kepildik qyzmet kórsetý kepildik qyzmet kórsetý Talonynnda kórsetilgen merzim sheginde júzege asyrylady.

Kontrollerdiń serialyq nómiri kepildik qyzmet kórsetý Talonynnda kórsetilgen serialyq nómirge sáikes kelyi kerek.

Kepildik qyzmet kórsetý kelesi jaǵdaılarda júrgizilmeidi:

- Nusqaýlyqta kórsetilgen paidalaný sharttaryn buzý;
- korpýsty ashýdyń nemese mehanıkalyq zaqymdanýdyń izderi bar;
- bóge zattardyń, zattardyń, suıyqtyqtardyń, jándikterdiń ishke enýinen bolatyn zaqym bar.

Kepildik qyzmeti kelesilerge qoldanylmaidy:

- apattan, órtten jáne t.b. týyndatylǵan zaqymdar;
- qýattandyry, telekomýnikasiya, kabeldik jeliler parametrleriniń Memlekettik standarttarǵa sáikes kelmeyinen týndaǵan zaqym.

Servis ortalyǵy: "uHome" JSHS,

101600, Shahtınsk q., Kazahstanskaya k-si, 126 úi, 63 t. ú.

Tel.: 8-8000-04-2486; 8-7212-90-2486

El. poshta: E-mail: uhome.kz@gmail.com

Sizdiń qalańyzda ýákeletti servistik ortalyqtardyń bolýy týraly ózekti aqparatty naqtylańyz:

- uhome.kz saıtynda
- 8-8000-04-2486; 8-7212-90-2486 telefondary boıynsha (Qazaqstan boıynsha qońyraý shalı tegin)

Уважаемый покупатель!

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию контроллера и проверить правильность заполнения Талона на гарантийное обслуживание.

Гарантийный срок устанавливается в соответствии с “Законом о защите прав потребителей”.

Условия гарантии

Гарантийное обслуживание осуществляется в пределах срока, указанного в Талоне на гарантийное обслуживание.

Серийный номер контроллера должен соответствовать серийному номеру, указанному в Талоне на гарантийное обслуживание.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- нарушение условий эксплуатации, изложенных в Инструкции;
- имеются следы вскрытия корпуса или механических повреждений;
- имеются повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- повреждения, вызванные стихией, пожаром и т.п.;
- повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей.

Сервисный центр: ТОО “uHome”,

101600, г. Шахтинск, ул. Казахстанская, д126 н.п.63

Тел.: 8-8000-04-2486; 8-7212-90-2486

Эл. Почта: E-mail: uhome.kz@gmail.com

Актуальную информацию о наличии авторизованных сервисных центров в Вашем городе уточняйте:

- на сайте uhome.kz
- по телефонам 8-8000-04-2486; 8-7212-90-2486 (звонок по Казахстану бесплатный)

uHome kontrollerine kepildik qyzmet kórsetý talony
Талон на гарантийное обслуживание контроллера

Úlgi uHome kontrolleri / Модель контроллер uHome

Öndirýshi Sokolov P. A. JK / Производитель ИП Соколов П.А.

Kepildik talony merzimi 12 (on eki) aý / Гарантийный талон срок 12 (двенадцать) месяцев

Satýshy toltyrady / Заполняется продавцом

Serialyq nómir Серийный номер	
Satý, ornatý küni Дата продажи, установки	
Satýshy Firma Фирма-продавец	
Satýshy firmasynyň mekenjauy Адрес фирмы продавца	
Satýshy firmasynyň telefony Телефон фирмы продавца	

М. О. / М.П.

Servis ortalygynyň mamany men toltyrady
Заполняется специалистом сервисного центра

Aqauýdyň kórinisi Проявление дефекта	
Jarnama küni Дата рекламации	
Qorytyndy Заключение	
Jóndeý küni Дата ремонта	
Sheber TAA ФИО мастера	
Qyzmet kórsetý ortalygy Сервисный центр	
Servis ortalygynyň mekenjauy Адрес сервисного центра	
Qyzmet kórsetý ortalygynyň telefony Телефон сервисного центра	

М. О. / М.П.